



InfiniTalk2.0 PBX インストール手順

第 1.0 版
インフィニトーク株式会社
2013 年 12 月 10 日

改版履歴

版数	変更日付	変更内容
1.0 版	2013/12/10	第 1.0 版作成

製作著作

© 2013 InfiniTalk Co., Ltd. All rights reserved.

本書の一部、または全部を著作権所有者の許諾なしに、商用目的のために複製、配布することはできません。InfiniTalk、インフィニトークの名称およびロゴはインフィニトーク株式会社の商標または登録商標です。

その他、記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する会社の商標または登録商標です。本ガイドでは、[®]TM の表示を省略しています。ご了承ください。

目次

改版履歴	1
第 1 章 はじめに	1
第 2 章 準備	2
第 3 章 インストール手順	3

第1章 はじめに

本ガイドでは、InfiniTalk PBX をサーバーにインストールする手順について記載しております。

第2章 準備

本章では、InfiniTalk PBX をインストールするために必要な環境などについて記載しております。

2.1 用意するもの

下記をご用意ください。

- CentOS LINUX 6.3 64bit インストール DVD
- InfiniTalk PBX インストール CD もしくは インストールファイル
- InfiniTalk PBX 最新版パッケージファイル
- InfiniTalk PBX ライセンスファイル

第3章 インストール手順

本章では、実際のインストール手順について記載しております。

3.1 概要


InfiniTalk PBX のインストールについて説明致します。

3.1.1 サーバーへの OS インストール

1. CentOS 6.3 64Bit (以下 CentOS) のインストール DVD をサーバーへセットし、サーバーの電源を投入 (もしくは再起動) し CentOS のインストール開始画面を表示します。下記の画面が表示されたら TAB キーを押してください。



2. インストールオプションの入力画面になります。最後に text と入力し<Enter>を押してください。

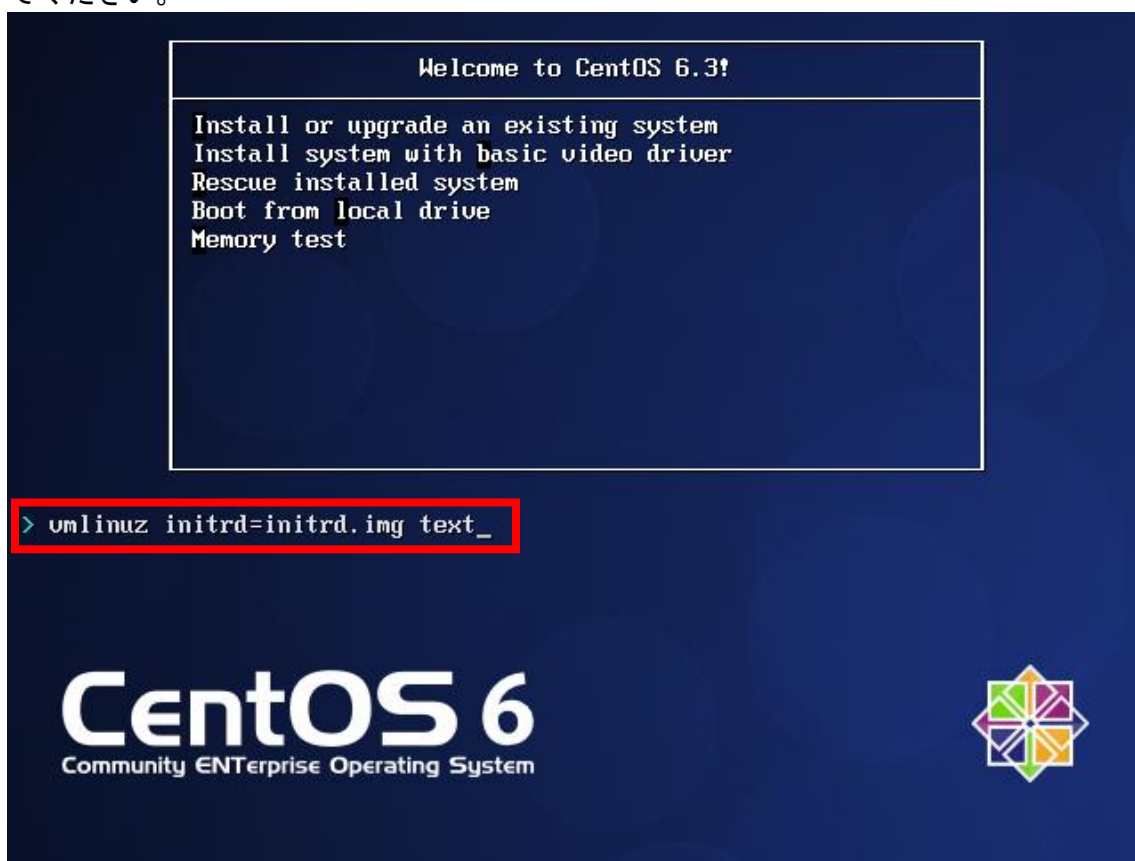


3. インストールメディアのチェックを行う場合は OK を選択してください。メディアチェックが不要な場合は Skip を選択してください。



4. OKを押してください。

Welcome to CentOS for x86_64

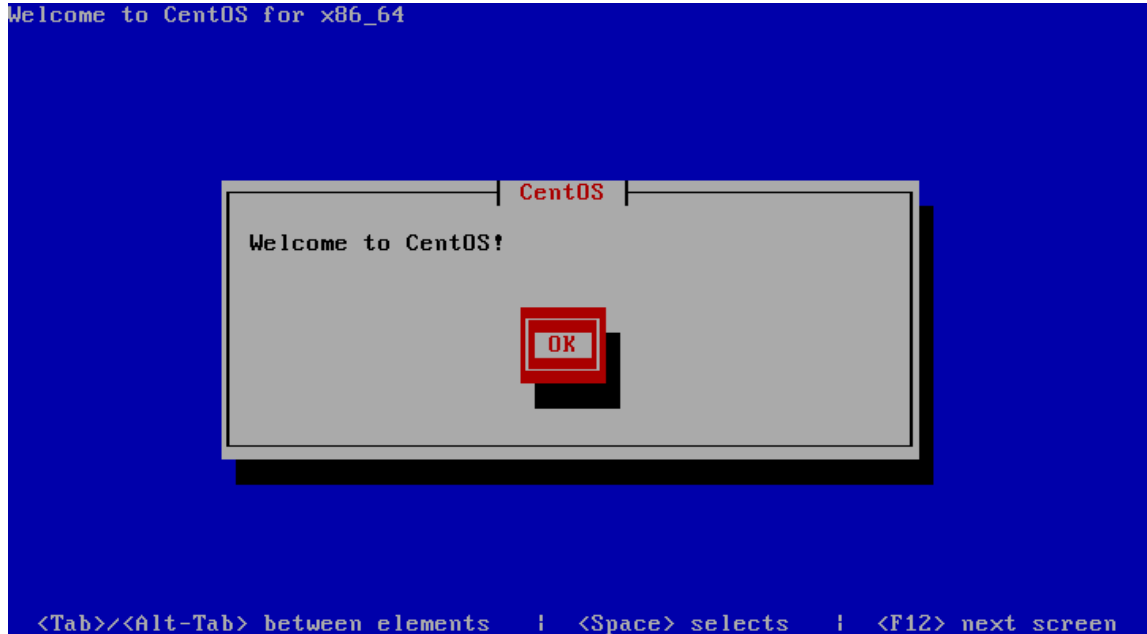

5. 言語選択です。Englishを選択してください。


Welcome to CentOS for x86_64




6. キーボード選択です。jp106（日本語キーボード）を選択してください。




7. HDDの初期化選択です。下記画面が表示された場合は Re-initialize all を選択してください。

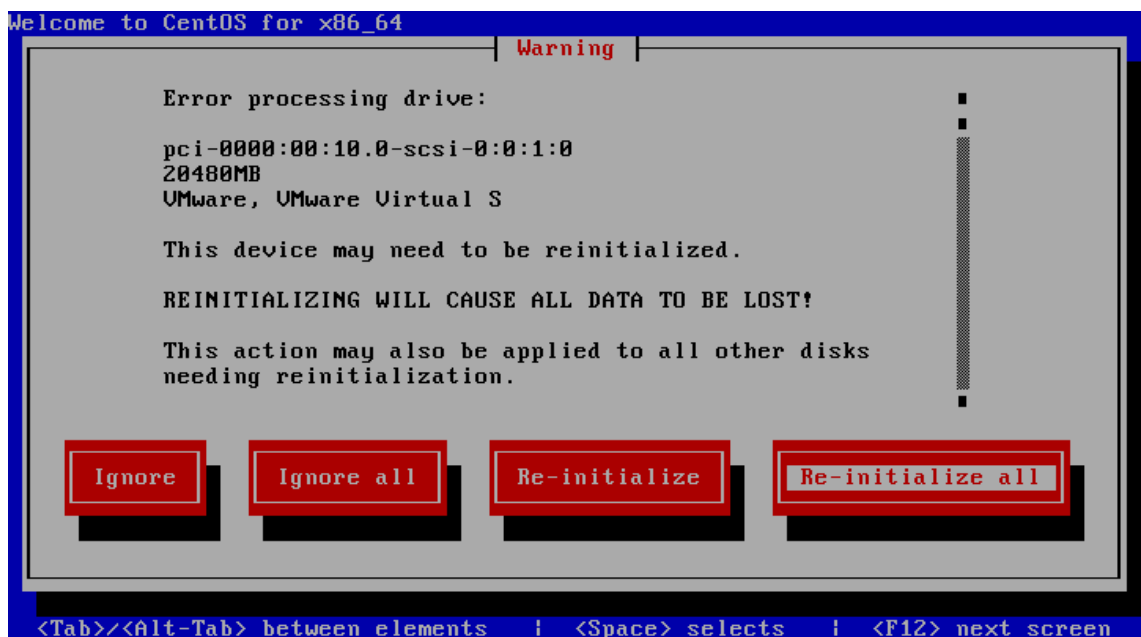


8. 時刻地域選択です。「System clock uses UTC」のチェックを外してください。
Asia/Tokyo を選択して OK を押してください。

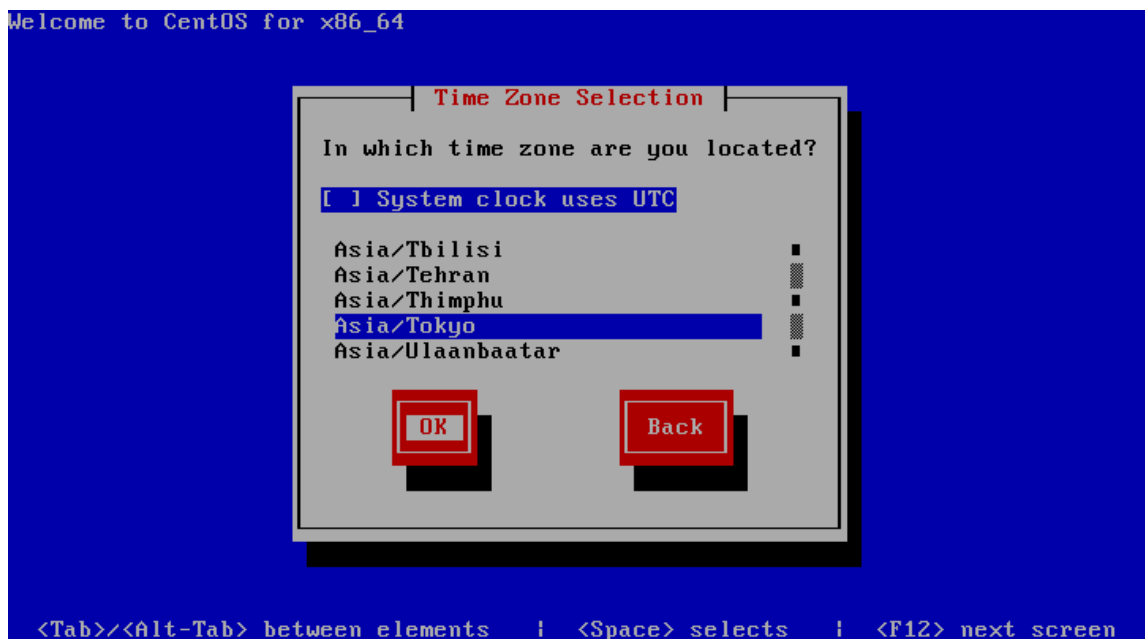


9. Root パスワード設定です。Root パスワードを入力し、OK を押してください。

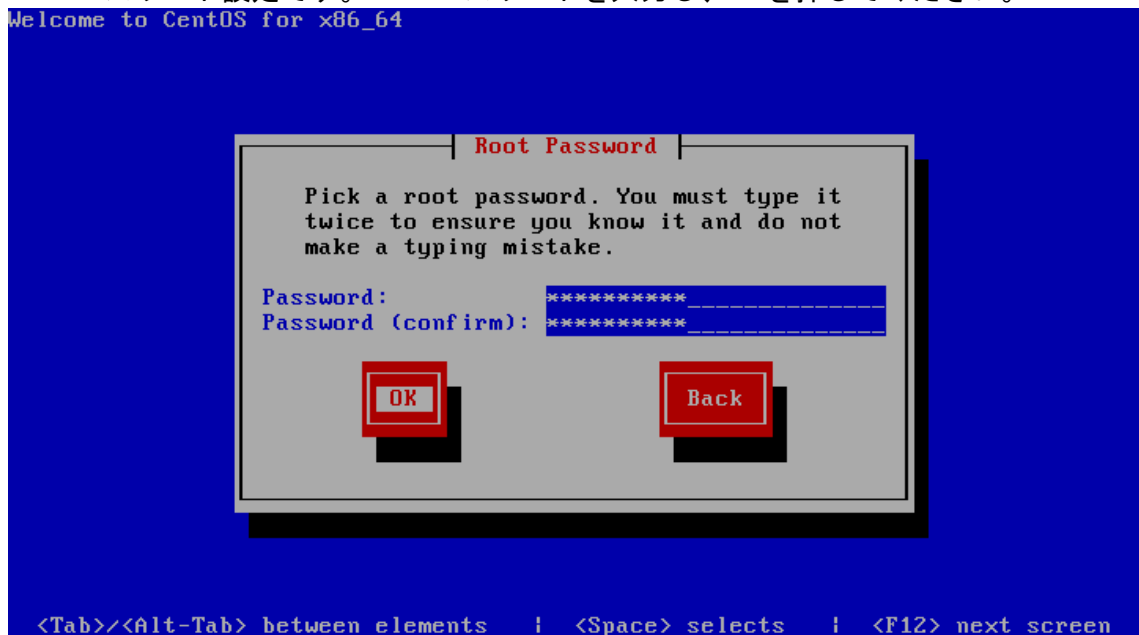


10. HDD パーティション選択です。OK を押してください。

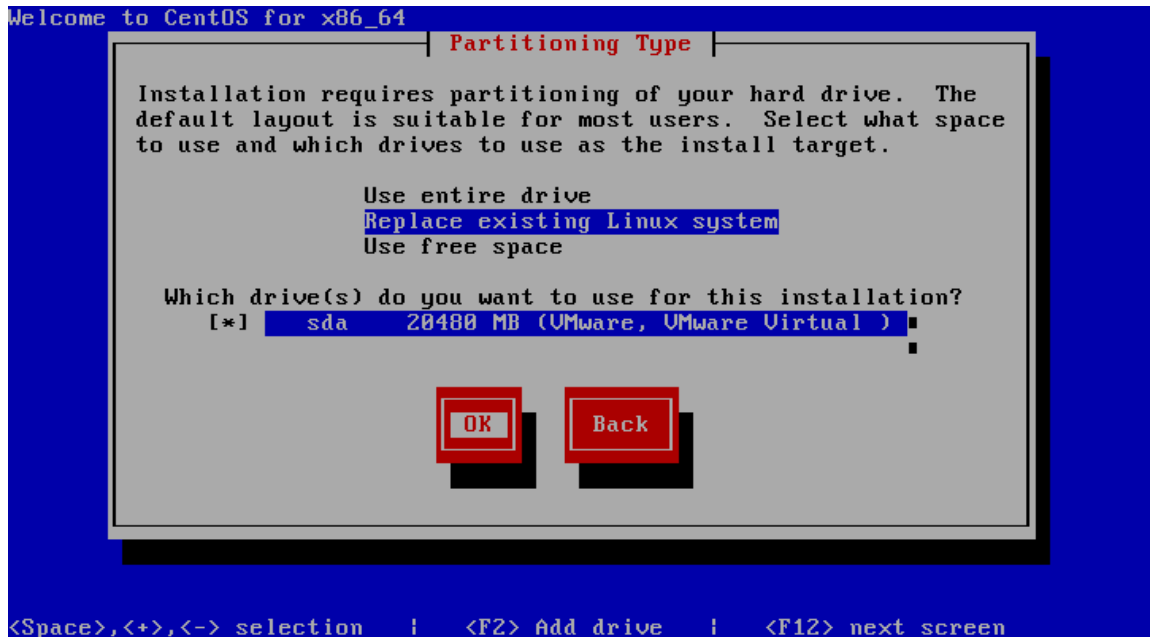


11. パーティション書き込み最終確認です。「Write changes to disk」を押してください。

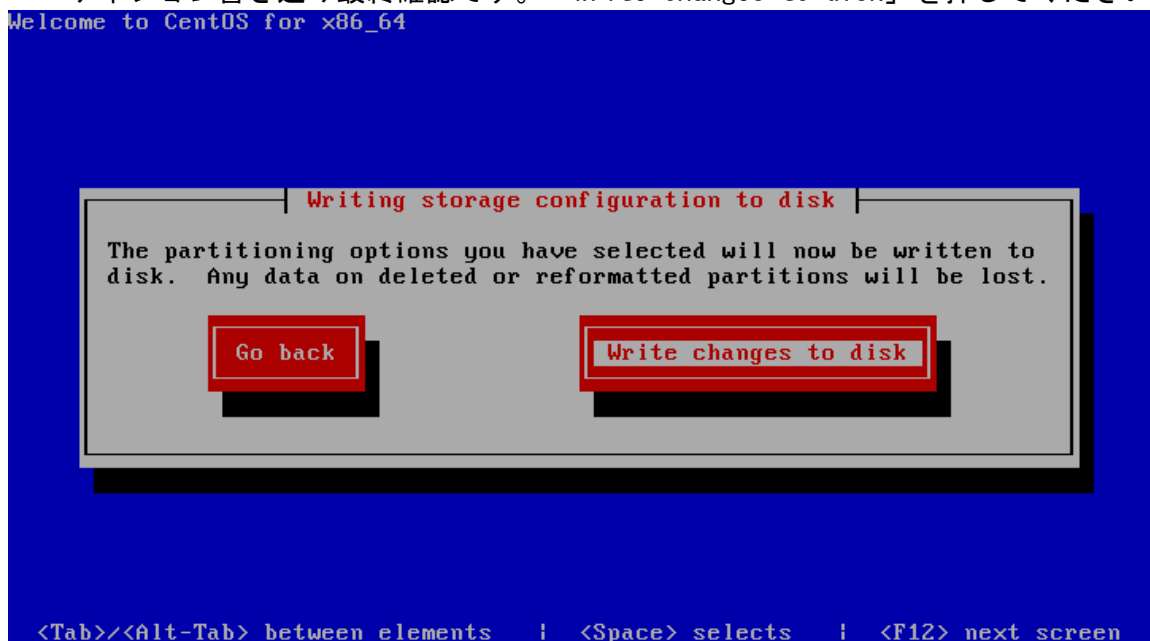

12. OS のインストールが開始されます。

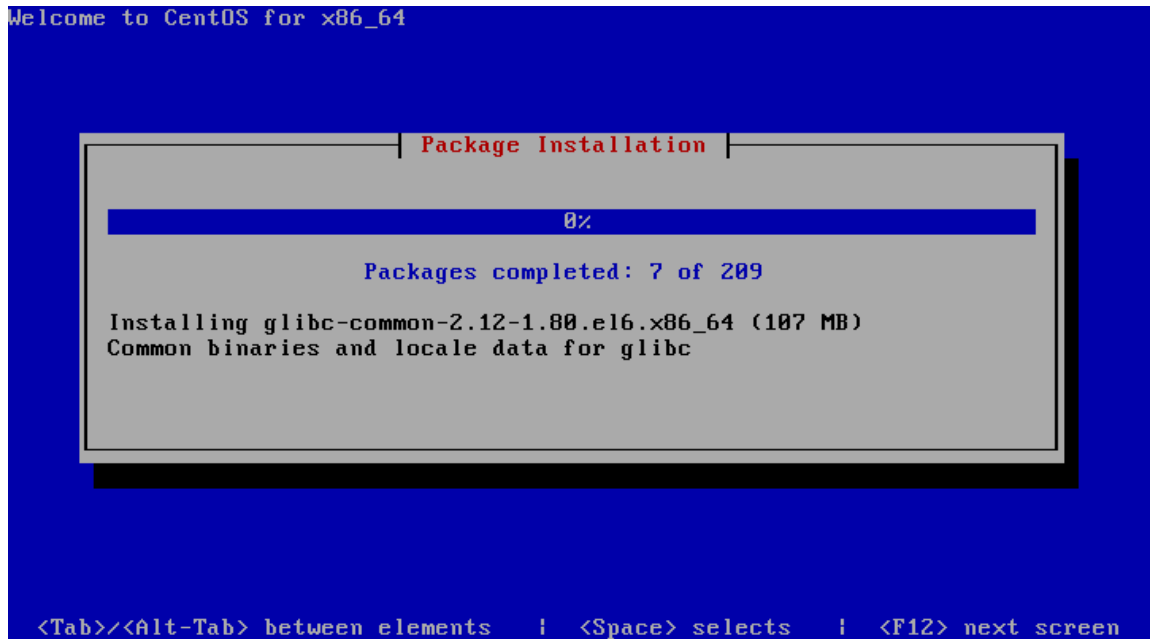

13. 下記画面が表示されたらインストール完了です。Reboot を押してサーバーの再起動を実行してください。

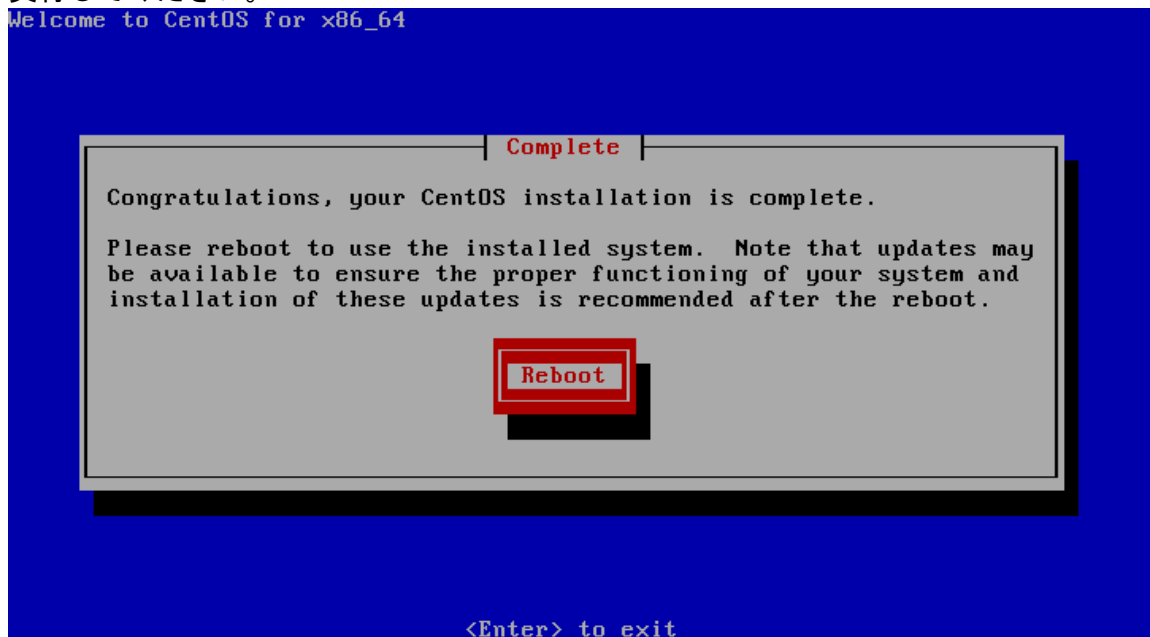

3.1.2 サーバーのネットワーク設定

InfiniTalk PBX を動作させるには、サーバーのイーサネット (eth0) を有効化し、IP アドレスを設定する必要があります。
使用環境に合わせて、IP アドレスを eth0 に設定してください。

3.1.3 InfiniTalk パッケージのインストール

Linux の CUI へ root アカウントでログインし下記の手順を行なってください。

◇ インストール CD を利用する場合

- a-1. InfiniTalk のインストール CD をサーバーへセットし、InfiniTalk のインストール CD をマウントします

```
# mkdir /mnt/cdrom<Enter>
# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom<Enter>
```

- a-2. マウントした CD の中へ移動します

```
# cd /mnt/cdrom/iso<Enter>
```

※以降は「インストール CD、インストールファイル 共通手順」へ進んでください

◇ インストールファイルを利用する場合

- b-1. InfiniTalk のインストールファイルをサーバーへ転送し、/usr/local/src 配下に配置してください。

- b-2. インストールファイルを解凍します

```
# cd /usr/local/src<Enter>
# tar xvfz itk2image.tar.gz<Enter>
```

- b-3. 解凍したディレクトリへ移動します

```
# cd itk2image/iso<Enter>
```

※以降は「インストール CD、インストールファイル 共通手順」へ進んでください

◇ インストール CD、インストールファイル 共通手順

1. インストーラを実行します

```
# /bin/sh install.sh<Enter>
Preparing... ##### [100%]
 1:itk2-release ##### [100%]
warning: createrepo-0.9.8-5.el6.noarch.rpm: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID fd431d51: NOKEY
warning: rpm-4.8.0-32.el6.x86_64.rpm: Header V3 RSA/SHA1 Signature, key ID c105b9de: NOKEY
(中略)
```

2. インストールの途中で下記の入力を求められます。y を入力してください

```
(中略)
Installed:
  infinitalk.x86_64 0:2.0.0-beta60
Complete!
```

```
Stopping postgresql-9.1 service: [ OK ]
Starting postgresql-9.1 service: [ OK ]
Shall the new role be a superuser? (y/n) y<Enter>
```

3. 下記の表示が出力されたらインストール終了です

```
(中略)
----- Infinitalk 2.0 install End.

*****
Please reboot your system.
*****
```

4. インストール終了後は、必ずサーバーの再起動を行なってください

```
# reboot<Enter>
```